



Überwachungsrelais - Serie GAMMA

Multifunktion

Fehlerspeicher

Anschluss des Neutralleiters erforderlich

Versorgungsspannung wählbar über Powermodule

2 Wechsler

Baubreite 22.5mm

Industriebauform



Technische Daten

1. Funktionen

Spannungsüberwachung in 3-Phasennetzen (Phasenspannung) mit einstellbaren Schwellenwerten, einstellbarer Auslöseverzögerung und folgenden über den Drehschalter wählbaren Funktionen:
 OVER Überspannungsüberwachung
 OVER+LATCH Überspannungsüberwachung mit Fehlerspeicher
 UNDER Unterspannungsüberwachung
 UNDER+LATCH Unterspannungüberwachung mit Fehlerspeicher
 WIN Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max
 WIN+LATCH Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max mit Fehlerspeicher

2. Zeitbereiche

	Einstellbereich	
Anlaufüberbrückung:	-	
Auslöseverzögerung:	0.1s	10s

3. Anzeigen

Grüne LED ON:	Versorgungsspannung liegt an
Rote LED ON/OFF:	Anzeige Fehler für entsprechende Schwelle
Rote LED blinkt:	Anzeige Auslöseverzögerung für entsprechende Schwelle
Gelbe LED ON/OFF:	Stellung der Ausgangsrelais

4. Mechanische Ausführung

Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Schutzart IP40
 Befestigung auf Profilschiene TS 35 gemäß EN 60715
 Einbaulage: beliebig
 Berührungsseiche Zugbügelklemmen nach VBG 4 (PZ1 erforderlich), Schutzart IP20
 Anzugsdrehmoment: max. 1Nm
 Klemmanschluss:
 1 x 0.5 bis 2.5mm² mit/ohne Aderendhülse
 1 x 4mm² ohne Aderendhülse
 2 x 0.5 bis 1.5mm² mit/ohne Aderendhülsen
 2 x 2.5mm² flexibel ohne Aderendhülsen

5. Versorgungskreis

Versorgungsspannung:	12 bis 400V AC	Klemmen A1-A2 (galvanisch getrennt)
Toleranz:	It. Angabe Powermodul	Wählbar über Powermodule Type TR2
Nennfrequenz:	It. Angabe Powermodul	
Nennverbrauch:	2VA (1.5W)	
Einschaltdauer:	100%	
Wiederbereitschaftszeit:	500ms	
Restwelligkeit bei DC:	-	
Abfallspannung:	>30% der Versorgungsspannung	
Überspannungskategorie:	III (nach IEC 60664-1)	
Bemessungsstoßspannung:	4kV	

6. Ausgangskreis

2 potentialfreie Wechsler	250V AC
Bemessungsspannung:	250V AC
Schaltleistung:	750VA (3A / 250V AC)
Wenn der Abstand zwischen den Geräten kleiner 5mm ist!	

Schaltleistung: 1250VA (5A / 250V AC)

Wenn der Abstand zwischen den Geräten größer 5mm ist!

Absicherung: 5A flink

Mechanische Lebensdauer: 20 x 10⁶ Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer: 2 x 10⁵ Schaltspiele bei 1000VA ohmscher Last

Schalthäufigkeit: max. 60/min bei 100VA ohmscher Last max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last (nach IEC 60947-5-1)

Überspannungskategorie: III (nach IEC 60664-1)

Bemessungsstoßspannung: 4kV

7. Messkreis

Absicherung:	max. 20A (nach UL 508)
Messgröße:	AC Sinus (16.6 bis 400Hz)
Messeingang:	66V AC 132V AC 230V AC
Überlastbarkeit:	Klemmen N-L1, N-L2, N-L3 (G2YM115VL20) Klemmen N-L1, N-L2, N-L3 (G2YM230VL20) Klemmen N-L1, N-L2, N-L3 (G2YM400VL20)
Eingangswiderstand:	66V AC 132V AC 230V AC
Schaltschwelle	125V AC (G2YM115VL20) 250V AC (G2YM230VL20) 440V AC (G2YM400VL20)
Max:	-20% bis +30% von U _N
Min:	-30% bis +20% von U _N
Überspannungskategorie:	III (nach IEC 60664-1)
Bemessungsstoßspannung:	4kV

8. Genauigkeit

Grundgenauigkeit:	≤3% (vom Skalenendwert)
Frequenzgang:	-10% bis +5% (bei 16.6 bis 400Hz)
Einstellgenauigkeit:	≤5% (vom Skalenendwert)
Wiederholgenauigkeit:	≤2%
Spannungseinfluss:	-
Temperatureinfluss:	≤0.05% / °C

9. Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur:	-25 bis +55°C (nach IEC 60068-1)
Lagertemperatur:	-25 bis +40°C (nach UL 508)
Transporttemperatur:	-25 bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	15% bis 85% (nach IEC 60721-3-3 Klasse 3K3)
Verschmutzungsgrad:	3 (nach IEC 60664-1)
Vibrationsfestigkeit:	10 bis 55Hz 0.35mm (nach IEC 60068-2-6)
Stoßfestigkeit:	15g 11ms (nach IEC 60068-2-27)

Funktionsbeschreibung

Bei allen Funktionen blinken die LEDs MIN und MAX wechselweise, falls der Minimalwert für die gemessene Spannung größer als der Maximalwert gewählt wurde. Liegt bereits bei der Aktivierung des Gerätes ein Netzfehler vor, bleiben die Ausgangsrelais abgefallen und die LED für den entsprechenden Schwellwert leuchtet.


Überspannungsüberwachung (OVER, OVER+LATCH)

Wenn die gemessene Spannung einer Phase den am MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MAX blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MAX leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Sinkt die gemessene Spannung aller Phasen unter den am MIN-Regler eingestellten Wert (rote LED MAX leuchtet nicht), ziehen die Ausgangsrelais wieder an (gelbe LED leuchtet). Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (OVER+LATCH) und hat die gemessene Spannung einer Phase länger als die eingestellte Auslöseverzögerung den am MAX-Regler eingestellten Wert überschritten, ziehen die Ausgangsrelais nicht an, wenn die Spannung aller Phasen unter den am MIN-Regler eingestellten Wert absinkt. Nach dem Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten Anlegen der Versorgungsspannung wieder an.

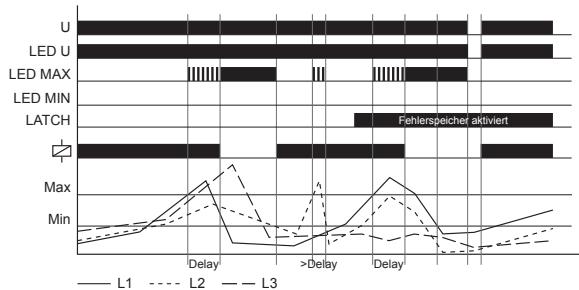


Unterspannungsüberwachung (UNDER, UNDER+LATCH)

Wenn die gemessene Spannung einer Phase unter den am MIN-Regler eingestellten Wert sinkt, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MIN blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MIN leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Überschreitet die gemessene Spannung aller Phasen den am MAX-Regler eingestellten Wert, ziehen die Ausgangsrelais wieder an (gelbe LED leuchtet). Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (UNDER+LATCH) und ist die gemessene Spannung einer Phase länger als die eingestellte Auslöseverzögerung unter den am MIN-Regler eingestellten Wert abgesunken, dann ziehen die Ausgangsrelais nicht an, wenn die Spannung aller Phasen den am MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet. Nach dem Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten Anlegen der Versorgungsspannung wieder an.

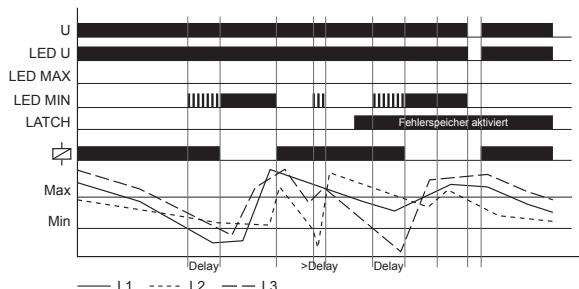


Windowfunktion (WIN, WIN+LATCH)

Die Ausgangsrelais ziehen an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung aller Phasen den am MIN-Regler eingestellten Wert überschreitet. Wenn die gemessene Spannung einer Phase den am MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MAX blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MAX leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Die Ausgangsrelais ziehen wieder an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung aller Phasen wieder unter dem Maximumwert absinkt (rote LED MAX leuchtet nicht). Sinkt die gemessene Spannung einer Phase unter den am MIN-Regler eingestellten Wert, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MIN blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MIN leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht).

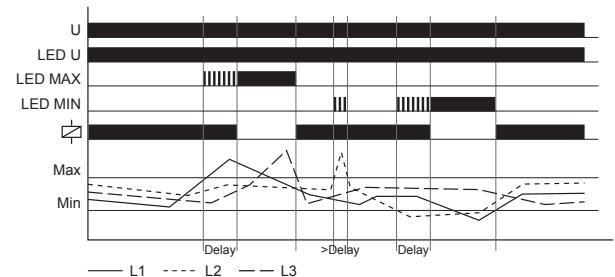


Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (WIN+LATCH) und ist die gemessene Spannung einer Phase länger als die eingestellte Auslöseverzögerung unter den am MIN-Regler eingestellten Wert abgesunken, dann ziehen die Ausgangsrelais beim Überschreiten des Minimumwertes nicht an. Hat die gemessene Spannung einer Phase den am MAX-Regler eingestellten Wert länger als die eingestellte Auslöseverzögerung überschritten, dann ziehen die Ausgangsrelais beim Absinken der Spannung unter den Maximumwert ebenfalls nicht an. Nach dem Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten Anlegen der Versorgungsspannung wieder an.

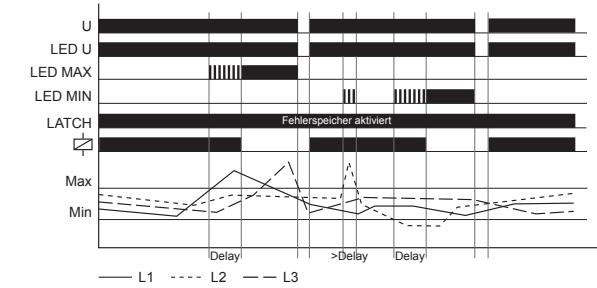


Anschlussbilder


G2YM400VL20 mit Powermodul 24V AC ohne Fehlerspeicher

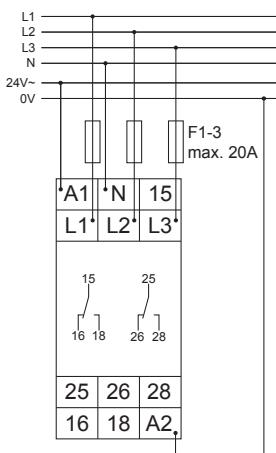

G2YM400VL20 mit Powermodul 400V AC ohne Fehlerspeicher

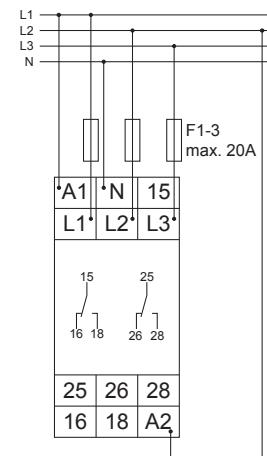

G2YM400VL20 mit Powermodul 230V AC mit Fehlerspeicher

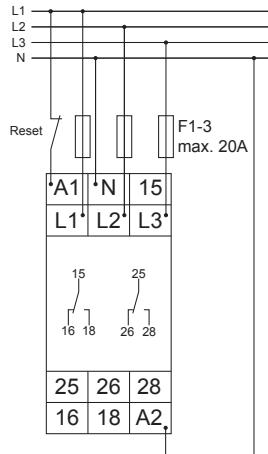

Abmessungen

