

- Spannungsüberwachung in 3-Phasennetzen
- Multifunktion
- Fehlerspeicher
- Anschluss des Neutralleiters erforderlich
- Versorgungsspannung wählbar über Powermodule
- 2 Wechsler
- Baubreite 22.5mm
- Industriebauform



■ Technische Daten

■ 1. Funktionen

Spannungsüberwachung in 3-Phasennetzen (Phasenspannung) mit einstellbaren Schwellwerten, einstellbarer Auslöseverzögerung und folgenden über Drehschalter wählbaren Funktionen:

OVER	Überspannungsüberwachung
OVER+LATCH	Überspannungsüberwachung mit Fehlerspeicher
UNDER	Unterspannungsüberwachung
UNDER+LATCH	Unterspannungüberwachung mit Fehlerspeicher
WIN	Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max
WIN+LATCH	Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max mit Fehlerspeicher

■ 2. Zeitbereiche

Anlaufüberbrückung:	Einstellbereich	
Auslöseverzögerung:	0.1s	10s

■ 3. Anzeigen

Grüne LED ON:	Versorgungsspannung liegt an
Rote LED ON/OFF:	Anzeige Fehler für entsprechende Schwelle
Rote LED blinkt:	Anzeige Auslöseverzögerung für entsprechende Schwelle
Gelbe LED ON/OFF:	Stellung der Ausgangsrelais

■ 4. Mechanische Ausführung

Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Schutzart IP40
Befestigung auf Profilschiene TS 35 gemäß EN 60715
Einbaurahmen: beliebig
Berührungssichere Zugbügelklemmen nach VBG 4 (PZ1 erforderlich), Schutzart IP20
Anzugsdrehmoment: max. 1Nm
Klemmanschluss:
1 x 0.5 bis 2.5mm ² mit/ohne Aderendhülse
1 x 4mm ² ohne Aderendhülse
2 x 0.5 bis 1.5mm ² mit/ohne Aderendhülsen
2 x 2.5mm ² flexibel ohne Aderendhülsen

■ 5. Versorgungskreis

Versorgungsspannung:	
12 bis 400V AC	Klemmen A1-A2 (galvanisch getrennt) Wählbar über Powermodule Type TR2
Toleranz:	± 1%
Nennfrequenz:	50/60Hz
Nennverbrauch:	2VA (1.5W)
Einschaltdauer:	100ms
Wiederbereitschaftzeit:	100ms
Restwelligkeit bei DC:	-
Abfallspannung:	>30% der Versorgungsspannung
Überspannungskategorie:	III (nach IEC 60664-1)
Bemessungsstoßspannung:	4kV

■ 6. Ausgangskreis

2 potenzielle Wechsler	250V AC
Bemessungsspannung:	750VA (3A / 250V AC)
Schaltleistung:	Wenn der <u>Abstand</u> zwischen den Geräten <u>kleiner</u> 5mm ist!
Schaltleistung:	1250VA (5A / 250V AC)
Absicherung:	Wenn der <u>Abstand</u> zwischen den Geräten <u>größer</u> 5mm ist!
Mechanische Lebensdauer:	5A flink
Elektrische Lebensdauer:	20 x 10 ⁶ Schaltspiele
Schalthäufigkeit:	bei 1000VA ohmscher Last
	max. 60/min bei 100VA ohmscher Last
	max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last
Überspannungskategorie:	(nach IEC 60947-5-1)
Bemessungsstoßspannung:	III (nach IEC 60664-1)
	4kV

■ 7. Messkreis

Absicherung:	max. 20A (nach UL 508)
Messgröße:	AC Sinus (16.6 bis 400Hz)
Messeingang:	
66V AC	Klemmen N-L1, N-L2, N-L3 (G2YM115VL20)
132V AC	Klemmen N-L1, N-L2, N-L3 (G2YM230VL20)
230V AC	Klemmen N-L1, N-L2, N-L3 (G2YM400VL20)
Überlastbarkeit:	
66V AC	125V AC (G2YM115VL20)
132V AC	250V AC (G2YM230VL20)
230V AC	440V AC (G2YM400VL20)
Eingangswiderstand:	
3N~ 115/66V	150kΩ (G2YM115VL20)
3N~ 230/132V	270kΩ (G2YM230VL20)
3N~ 400/230V	470kΩ (G2YM400VL20)
Schaltschwelle	
Max:	-20% bis +30% von U _N
Min:	-30% bis +20% von U _N
Überspannungskategorie:	III (nach IEC 60664-1)
Bemessungsstoßspannung:	4kV

■ 8. Genauigkeit

Grundgenauigkeit:	±5% (vom Skalenendwert)
Frequenzgang:	-10% bis +5% (bei 16.6 bis 400Hz)
Einstellgenauigkeit:	≤5% (vom Skalenendwert)
Wiederholgenauigkeit:	≤2%
Spannungseinfluss:	-
Temperatureinfluss:	≤0.1% / °C

■ 9. Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	-25 bis +55°C (nach IEC 60068-1)
Lagertemperatur:	-25 bis +40°C (nach UL 508)
Transporttemperatur:	-25 bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	15% bis 85%
Verschmutzungsgrad:	(nach IEC 60721-3-3 Klasse 3K3)
Vibrationsfestigkeit:	3 (nach IEC 60664-1)
	10 bis 55Hz 0.35mm (nach IEC 60068-2-6)
Stoßfestigkeit:	15g 11ms (nach IEC 60068-2-27)

Funktionsbeschreibung


Bei allen Funktionen blinken die LEDs MIN und MAX wechselweise, falls der Minimalwert für die gemessene Spannung größer als der Maximalwert gewählt wurde.

Liegt bereits bei der Aktivierung des Gerätes ein Netzfehler vor, bleiben die Ausgangsrelais abgefallen und die LED für den entsprechenden Schwellwert leuchtet.

Überspannungsüberwachung (OVER, OVER+LATCH)

Wenn die gemessene Spannung einer Phase den am MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MAX blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MAX leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Sinkt die gemessene Spannung aller Phasen unter den am MIN-Regler eingestellten Wert (rote LED MAX leuchtet nicht), ziehen die Ausgangsrelais wieder an (gelbe LED leuchtet).


Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (OVER+LATCH) und hat die gemessene Spannung einer Phase länger als die eingestellte Auslöseverzögerung den am MAX-Regler eingestellten Wert überschritten, ziehen die Ausgangsrelais nicht an, wenn die Spannung aller Phasen unter den am MIN-Regler eingestellten Wert absinkt. Nach dem Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten Anlegen der Versorgungsspannung wieder an.

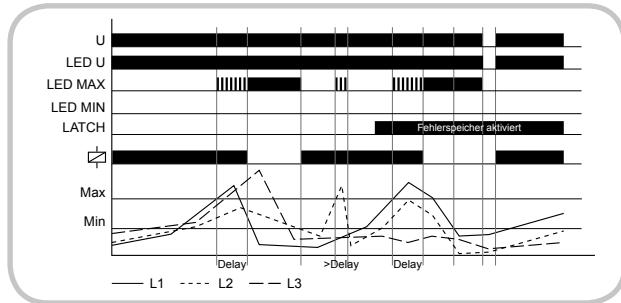

Unterspannungsüberwachung (UNDER, UNDER+LATCH)


Wenn die gemessene Spannung einer Phase unter den am MIN-Regler eingestellten Wert sinkt, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MIN blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MIN leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Überschreitet die gemessene Spannung aller Phasen den am MAX-Regler eingestellten Wert, ziehen die Ausgangsrelais wieder an (gelbe LED leuchtet).

Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (UNDER+LATCH) und ist die gemessene Spannung einer Phase länger als die eingestellte Auslöseverzögerung unter den am MIN-Regler eingestellten Wert abgesunken, dann ziehen die Ausgangsrelais beim Überschreiten des Minimumwertes nicht an. Hat die gemessene Spannung einer Phase den am MAX-Regler eingestellten Wert länger als die eingestellte Auslöseverzögerung überschritten, dann ziehen die Ausgangsrelais beim Absinken der Spannung unter den Maximumwert ebenfalls nicht an. Nach dem Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten Anlegen der Versorgungsspannung wieder an.

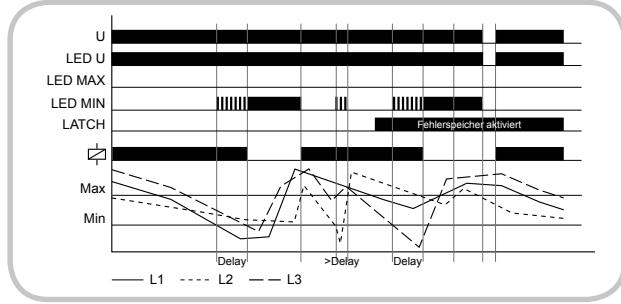


Windowfunktion (WIN, WIN+LATCH)

Die Ausgangsrelais ziehen an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung aller Phasen den am MIN-Regler eingestellten Wert überschreitet. Wenn die gemessene Spannung einer Phase den am MAX-Regler eingestellten Wert überschreitet, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MAX blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MAX leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht). Die Ausgangsrelais ziehen wieder an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung aller Phasen wieder unter den Maximumwert absinkt (rote LED MAX leuchtet nicht). Sinkt die gemessene Spannung einer Phase unter den am MIN-Regler eingestellten Wert, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (DELAY) abzulaufen (rote LED MIN blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED MIN leuchtet), fallen die Ausgangsrelais ab (gelbe LED leuchtet nicht).

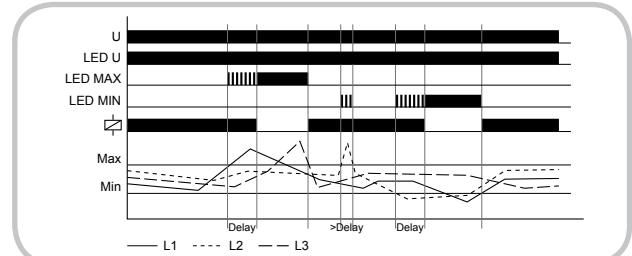


Wurde der Fehlerspeicher aktiviert (WIN+LATCH) und ist die gemessene Spannung einer Phase länger als die eingestellte Auslöseverzögerung unter den am MIN-Regler eingestellten Wert abgesunken, dann ziehen die Ausgangsrelais beim Überschreiten des Minimumwertes nicht an. Hat die gemessene Spannung einer Phase den am MAX-Regler eingestellten Wert länger als die eingestellte Auslöseverzögerung überschritten, dann ziehen die Ausgangsrelais beim Absinken der Spannung unter den Maximumwert ebenfalls nicht an. Nach dem Zurücksetzen des Fehlers (Unterbrechen der Versorgungsspannung), ziehen die Ausgangsrelais beim erneuten Anlegen der Versorgungsspannung wieder an.

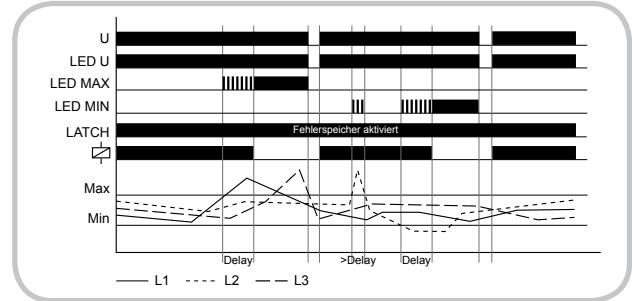


Anschlussbilder


■ G2YM400VL20 mit Powermodul 24V AC ohne Fehlerspeicher

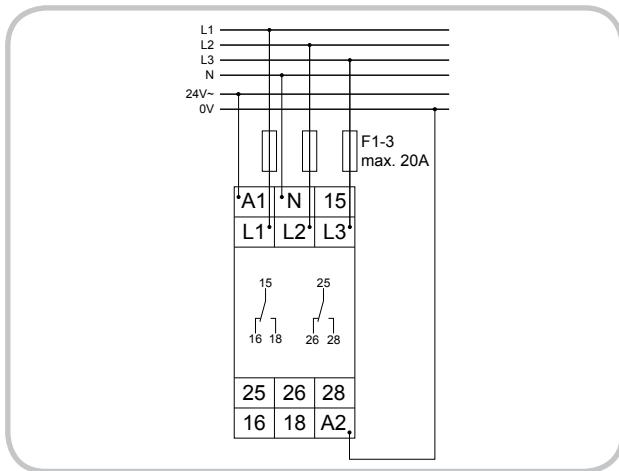

■ G2YM400VL20 mit Powermodul 230V AC mit Fehlerspeicher

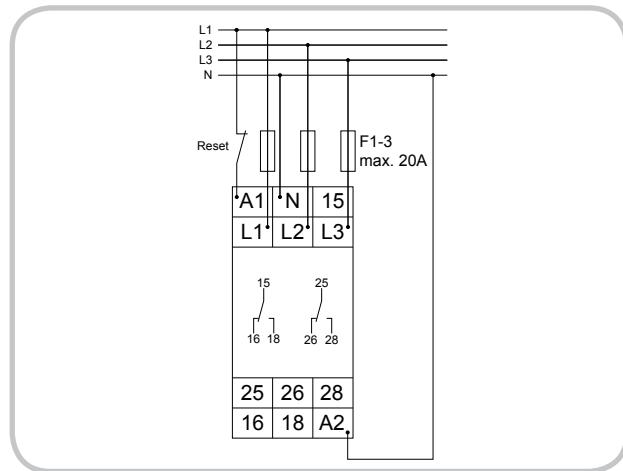


■ G2YM400VL20 mit Powermodul 400V AC ohne Fehlerspeicher

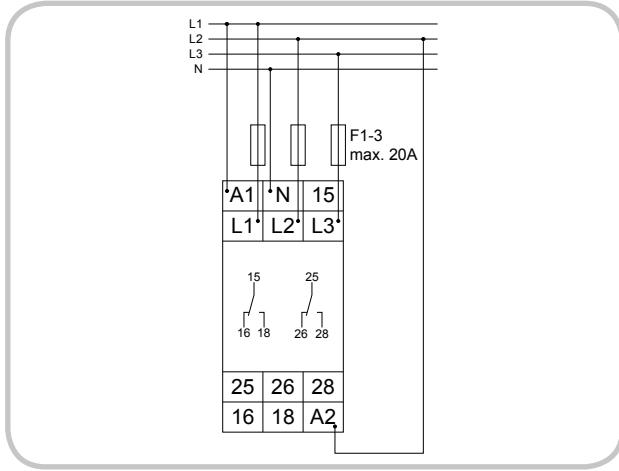

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abmessungen

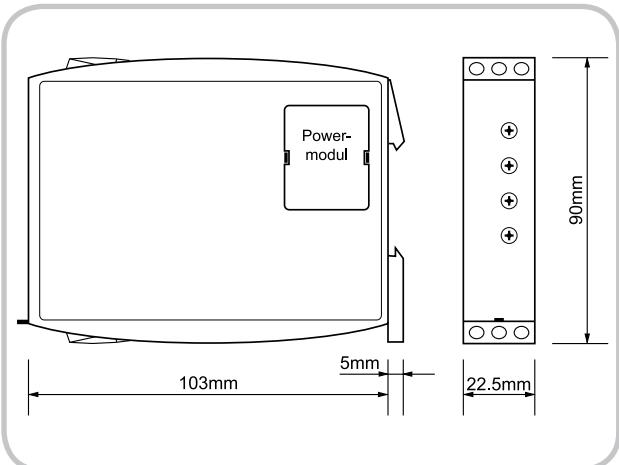

Notizen